



Schnitt:

Alle Masse in mm.

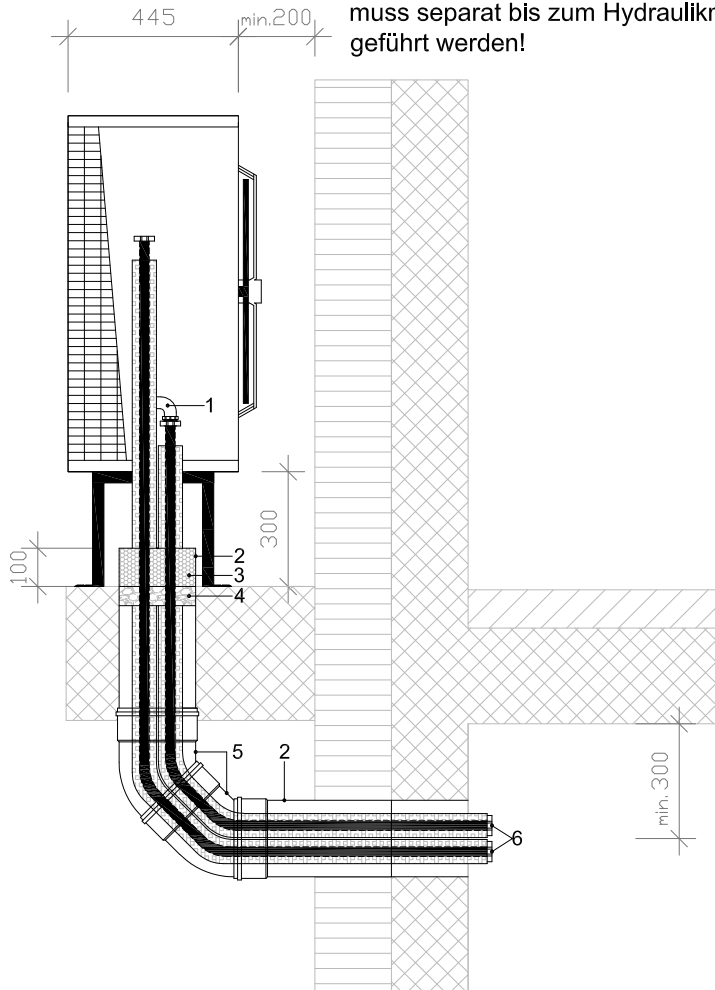

Das LIN-BUS-Kabel (geschirmt) muss separat bis zum Hydraulikmodul geführt werden!

Detail Kondensatanschluss:

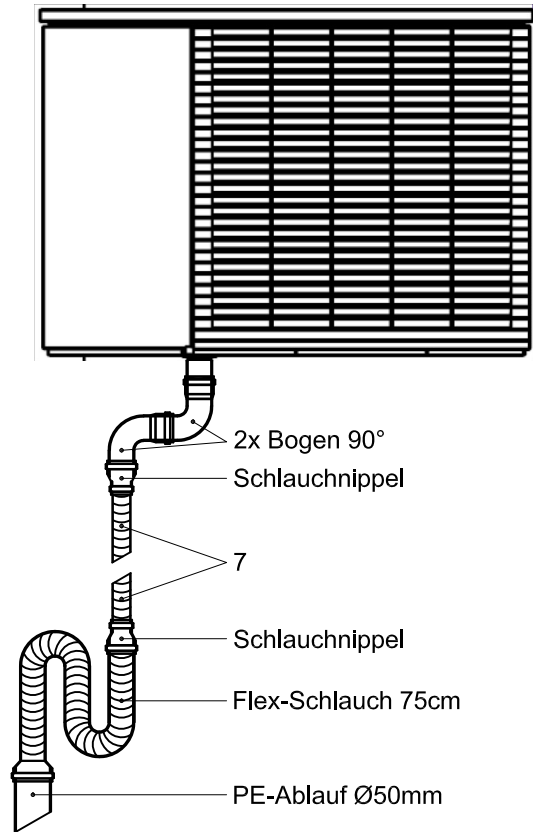

Legende:

- 1 Muffe 1", Doppelnippel 80mm 1", Winkelverschraubung Nr.92, 1", bauseits
- 2 Futterrohr KG DN 200, bauseits
- 3 Gasdichte Abdichtung z.B. mit Expandierendem Verpressharz -308
- 4 Stopfwohle, verhindert das Wegfließen des sehr flüssigen Verpressharz -308
- 5 z.B 3x Bogen 30° oder 2x Bogen 45°, DN 200, bauseits
- 6 2x ANSI X.25 inkl. Armaflex-Isolation und Verschraubungen
- 7 Kondensatschlauch Ø Innen 25mm, bauseits
- 8 Leerrohr für LIN-Bus (im Lieferumfang: Verlängerungs-Set LIN-Bus)
- 9 Leerrohr für Elektrokabel Ø 50mm, bauseits

Wichtig:

Für die gasdichte Abdichtung müssen die Armaflex-Isolationen im Bereich der Abdichtung (3) unterbrochen werden.

Expandierendes Harz ist beim einbringen sehr flüssig.

Ausdehnung um ca. Faktor 3

Hohlraum im Leerrohr der Elektrokabel muss ebenfalls mit Stopfwohle und Harz abgedichtet werden.

Verarbeitung Harz: Bedienungsanleitung beachten!

Örtliche Vorschriften müssen eingehalten werden.

-Technische Änderungen vorbehalten-

Detail Futterrohr Ø 200:

